



USER MANUAL CROSS DOORS



INSTRUCTION MANUAL Model No.: CFDN 180 EU

ברכוטינו על רכישת המוצר שברשותכם.
קראו בעיון את הוראות הפעלה כדי שתוכלו ליהנות מכל
תכונות המכשיר.

שמרו על חוברת זו ועל אריזת המכשיר לשימוש עתידי.
היצרן /או היבואן לא יהיה אחראים לתוצאות של שימוש
במכשיר שלא בהתאם להוראות. האירומים בחוברת
משמשים לצורך המלצה בלבד.

היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים
במוצר בהתאם לצורך ולטבות המשתמש, מבלי לפגוע
בתכונות הבטיחות וביצועי המוצר.

תיק עניינים

3	ażhorot batichot
4	tipim lechskon bchshml
5	tavor hamcshir
6	ha'tkna
7	loch bkeret digitali
9	achshneta mazricim bat'a kiyor
10	achshneta mazricim bmagirat tziman
10	achshneta mazricim bat'a hakipa
11	hafshra
12	nikui v'tchzeka
13	abchon tklot

פת. אם התקע אינם מתאימים לשקע החשמל, יש לבצע את התאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפרטים או בכבלים מאיריים.

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידים רטובות או עם רגליים יחותפות. הקפידו על יתוקן במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבול.

אסור להפעיל את המכשיר אם נמצא בו תקללה כלשהי או פגעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש למסורו אותו למעבדת שירות לבדיקה.

אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

התקנה, הפעלה ראשונית ותיקון המכשיר ייעשו אך ורק על ידי טכני מוסמך מטעם חברות השירות. התקנה כורוכה בתשלומים שירותי לטכני. כל נזק אשר יתגלה במוצר אשר נפתח שלא על ידי טכני מוסמך, יהיה על אחריות הלקוח.

בורר עצמה מכון למצב כבוי 0 / off איןנו מנטק את המכשיר מרשת החשמל, לניטוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.

לפני ניקוי המכשיר, העברתו למקום מסוים, או כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק מרשת החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות.

לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, וודאו שהוא אינו פגום וופתיל הזינה במצב תקין. אם זהו אינו המצב, צרו קשר עם החנות בה רכשתם את המכשיר, לפני התקנתו.

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפניו הפעלת המכשיר ולשמור עליו לשימוש עתידי.

מכシリ זה אינם מיועדים לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או نفسית או חסרי ניסיון וידע מתאימים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכシリ זה מועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטיב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השתמשו במכシリ אך ורק למטרתו המקורי כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקיים נלוויים שאינם תואמים למכシリ.

אין להשר את המכシリ ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכシリ אינם מיועדים להיות מופעל באמצעות קובץ זמן (טיימר) חייזרי או מערכת שליטה מרוחק נפרד.

השתמשו במכシリ רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בפני חום ורוחק מספיק מקצה המשטח כך שלא יופל בעקבות.

אין להשתמש במכシリ במקום רטוב או חם מדי.

הקפידו להפעיל את המכシリ רק במקום מואר ומאורר היטב. בהעדר פתח או אור טבעי (חלון למושל), מומלץ להתקין קולט אדים או נתה חשמלית.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה של המכシリ (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך, לא ייחשך לטמפרטור רה גבואה או לרטיבות. אסור לכופף או למתוח אותו.

מכシリ זה מיועד לרשת חשמל במתוח של 50~60Hz 220-240V עם הארכת הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכシリ זה כמפורט בהמשך המצור.

לאחסן מוצאים אחרים.
אין להשתמש בכלים חדים להסרת קרח מתא
ההקפאה, כלים אלו עלולים לפגום בمعالג
הקיורו ולגרום לנזק בלתי הפיך. פועלו לפי הסבר
תהליך ההפשרה והשתמשו במוגדרת פלסטיק
יעודית.

מגע עם ידים רטובות במשטחי הקירור
וההקפאה עלול לגרום לכוכיות.

אין לאכול קרח מיד עם הוצאה מתא ההקפאה.
יש להסיר ספוגים בדפנות המכשיר (במידה
וcondsים) ולהחליפם בפקקי פלסטיים.

במידה והמקרר מכיל גז aR600R במערכת
הקיורו. הגז יידוטוי מoad לשביבה אך גם דליק.
אשר היהידה מובלט וモתקנת, יש לוודא היטב
כי אף חלק של המקרר ומمعالגיו לא ניזוקן.
במקרה של נזק, יש להימנע מכל להבה או מזoration
הצתה ויש לאורה את החדר בו מותקנת היהידה.

אין להניח או לרסס חומרים דלקים או מתלק-
חים על גבי או בקרבת המכשיר.

אין לאחסן במכשיר חומרים נפיצים או דלקים.
אין להניח חפצים מכל סוג, על גבי המכשיר.

אין לאחסן בתא ההקפאה כל זכוכית, פחיות או
נדזלים מוגדים העולמים להתנפץ בתהליכי
ההקפאה.

ניתן לאחסן בקבוקי אלכוהול בתא ההקפאה רק
כאשר הם סגורים היטב ומוסבים בצורה
אופקית.

המנעו מחסימה של פתחי אוורור במעטפת
המכשיר. הקפידו לשמר על מרוחה של לפחות
20 ס"מ מכל דופן המכשיר.

אין להשתמש באמצעים מכניים או אחרים
לצורך האצת תהליך ההפשרה.

אין להשתמש או לאחסן מוצאים חשמליים בתוך
תא הקירור/הקפאה.

המכשיר מיועד לאחסן מזרכי מזון בלבד. אין



סימן זה מציין שאין להשליך מזצר זה עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי
לסביבה מהשלחת פסולת לא מבוקרת, מחרזו אותה באחריותם כדי לקדם שימוש חוזר
אפשרי. כדי להשליך את המכשיר המשמש שלכם, אנא השתמשו באתר מיחזור ייוזר
או צרו קשר עם המוקד העיוניआיזורכם.

טיפולים לחסכו בחשמל

המנעו מפתחה של הדלת בתדירות גבוהה.

שמרו על מרווחי אוורור מספקים בדפנות המכשיר.

שמרו באופן קבוע על ניקיון המדחס הממוקם בדופן האחורי.

גומיית אטימת דלת שחוכה יש להחליף בהקדם האפשרי.


המנעו מאחסנת מוצריים חמימים והקפידו לאחסן במיכלים סגורים.

הPsiiro מוצריים קבועים ע"י הצבתם בתא הקירור.

סדרו את המוצרים באופן שיאפשר פיזור אויר אחד.

המנעו מחסימה של הונטה בתא הקירור/הקפאה (במידה וcondsים).

האיורים הבאים וחלקי המכשיר עשויים להיות בחלוקת שונים מהדגם שברשותכם.

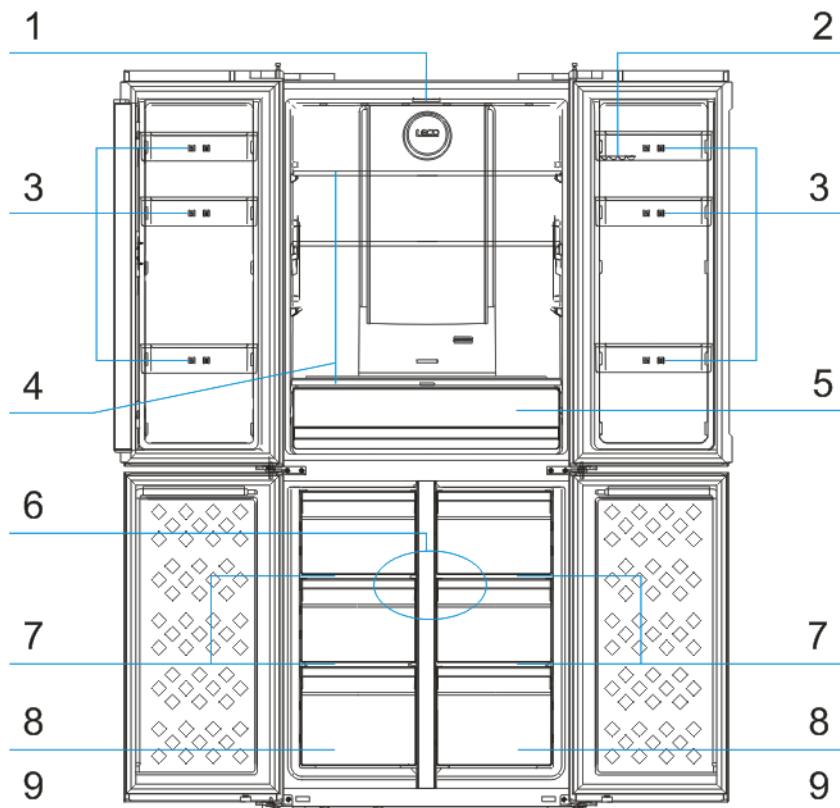

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | תאורה |
| 2 | תבנית ביצים |
| 3 | מדף בקבוקים |
| 4 | מדף זכוכית בתא הקירור |
| 5 | מגירת צינון |
| 6 | מגירהعلינה בתא הקפאה |
| 7 | מדף זכוכית בתא הקפאה |
| 8 | מגירה תחתונה בתא הקפאה |
| 9 | רגליות מתכווננות |

הציבו את המכשיר במקומות יבש ומואורר היטב. טמף' הסביבה האידיאלית להפעלת המכשיר מפורטת בטבלה הבאה. דירוג האקלים של המכשיר מופיע על גבי התווית.

ديرוג	טמפרטורת סביבה
SN (subnormal)	+ 10°C to + 32°C טוווח
N (normal)	+ 16°C to + 32°C טוווח
ST (subtropical)	+ 16°C to + 38°C טוווח
T (tropical)	+ 16°C to + 43°C טוווח

שנעו והציבו את מכשיר בעזרת שני אנשים, כדי להימנע מפצעה או נזק למיכשו.



הציבו את המכשיר על משטח מוצק ומנול. כוונו את הרגליות בהתאם לצורך.

המנעו מחשיפה לקרני שמש ישירה, לחות, גשם או מקור חום.




המכשיר מיועד להתקנה בחלל פתוח ולא בארון מבוניה. שמרו על מרוח של לפחות 20 ס"מ מכל דפנות המכשיר. לאחר ההתקנה חשוב לאפשר גישה נוחה לניטוק תקע החשמל.

לפני החיבור לרשת החשמל, לאחר שימוש או ניתוק המכשיר, חשוב להמתין כ30 דקות לפני החיבור לרשת החשמל, כדי לאפשר לנזול הקירור להתקנה ולמנוע נזק למדחס.

בהתפעלה הראשונית המתינו 24 שעות לפני טיעינת המציג כימ כדי לאפשר לתא הקירור וההקפאה להגיע לטמף' הרצiosa.

התקינו את הספייסרים בדופן האחורי של המכשיר כדי לשמר על מרוח בין המדחס והקיר (במידה וככלולים בארזה).

חברו את התקע לשקע החשמל. חובה לחבר לשקע מוארך בהארקה התקינה. וודאו שתנתוני החשמל ברשת תואימים

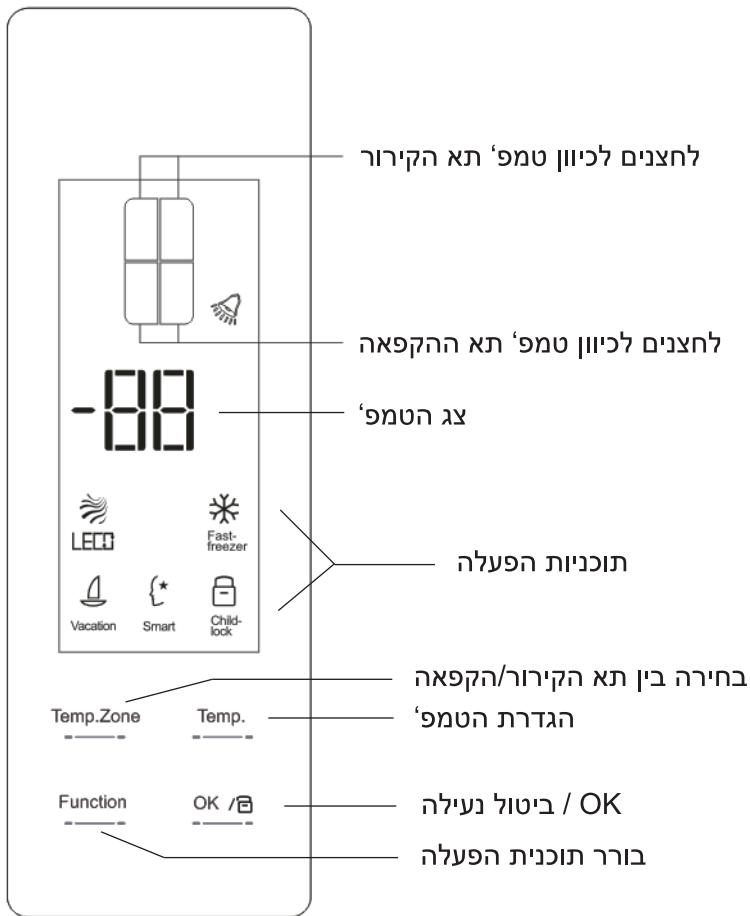

בහפעלה ראשונית של המכשיר, ידליך צג לוח הבקרה וויפעל עם תוכנית חכמה SMART בטמפ' מוגדרת מראש (5+ מעלות צלזיוו בתא הקירור / 18- מעלות בתא ההקפאה). בהעדר לחיצה למשך 3 דקות, הצג ינעל ויכבה. ניתן להדיליך שוב את הצג בלחיצה על כל לחץ או ברגע שלפתיחה הדלת.

הגדרת הטמפ' בתא הקירור/ההקפאה

לחיצה ארוכה על "הגדרת טמפ'" תגרום להיבחר הספרות על הצג, שנו את הטמפ' באמצעות הלחצנים העליונים. על צג הטמפ' ישתנו הספרות בהתאם. טווח הטמפ' שנitinן לשינוי בתא הקירור: 2 + עד 8 + מעלות צלזיוו ובתא ההקפאה: 16- 24- מעלות צלזיוו. במצב הפעלה FAST FREEZE או SMART לא ניתן לשנות טמפ'.

תוכניות הפעלה

בכל לחיצה על "BORR תוכניות הפעלה" יבהיר סמן תוכנית שונה בלוח הבקרה. ברגע שנבחרה התוכנית הרצויה, לחצו "OK" לקביעת התוכנית. לביטול התוכנית ביצעו את התהליך בצדורה ההפוכה, לחצו על "BORR תוכניות הפעלה" עד להבהיר סמן התוכנית שהופעלה ולחצו "OK" לביטול התוכנית.

- תוכנית SMART תופעל אוטומטית בהפעלה ראשונית של המכשיר עם הגדרת יצורן של 5+ מעלות צליזוס בתא הקירור / 18- מעלות צליזוס בתא הקפאה.
- תוכנית הקפאה מהירה FAST FREEZER פונקציה הקפאה מהירה במקרה הצורך לטעינת כמות גדולה של מצריכים, הפעולה תבטל אוטומטית לאחר כמה דקות.
- נסילה מהפעלה של ילדים CHILD LOCK בהעדר הפעלת לוח הבקרה במשך 2 דקות או בהפעלת תוכנית CHILD LOCK ינעל לוח הבקרה. לחיצה ממושכת על "ביטול הנעילה" תחרור את הנעילה.
- תוכנית VACATION מצב חופשה המיועד לשימוש במקרה של העידרות מהבית במשך זמן. בהגדירה של התוכנית תיקבע טמף' של 14+ מעלות בתא הקירור.
- תוכנית LECO לצורך רענון תא הקירור ושמירת הטריות. בהפעלת התוכנית תלוק נורת UV ותופעל מערכת האוורור לסרוגן במשך 20 דקות בלבד.
- מנגנון הגנה טמף' במצב שבו טמף' תא הקירור/הקפאה גבוהה ברמה חריגה מההגדרה שנקבעה, יבהיר צג הטמף' כדי להתריע למשתמש ותציג הטמף' המודזה.
- כל ההגדרות שנקבעו בלוח הבקרה נשמרות בזיכרון, גם במקרה של נפילת מתח או כיבוי המכשיר מרשת החשמל.

אחסנת מצריכים בתא הקירור

- צורת האחסנה והאריזה, טמפ', והיגיינה משפיעים מאוד על איכות המצריכים בתאי האחסון.
- שימוש לב תמיד לתאריכי הייצור והתוקף.
- מצריכים בתא הקירור יש לארוד היטב כדי למנוע התנדפות של לחות ורוחות.
- אסור לאחסן מוצרים מתלקחים, נדייפים או נפייצים.
- בקבוקים המכילים אלכוהול יש לסגור היטב ולהציב בצורה אופקית.
- מצריכים חומציים כמו פרי הדר, שמנים וחמאה עלולים לגרום לנזק בחלק הפלסטייך והגומיות אם באים איתם בגע.
- ריחות לא נעימים בתא הקירור זהו סימן למצרך שהתקלקל או צורך לבצע ניקוי תא האחסנה (ראו הסבר בפרק ניקוי).
- תבשילים חמימים יש לクリר לפני האחסנה.
- הקפידו על מרוחחים בין המצריכים המאוחסנים כדי למנוע העברת ריחות ופיזור האויר הkr בצורה אחידה בתא הקירור.
- המנעו מפתחת הדלת לעיתים קרובות כדי לשמר על עיילות הקירור וצrichtת חשמל נזוכה.
- במידה ונדרתם מהבית לתקופה, הסירו את המצריכים העדינים שעלוים להתקלקל מהר יותר.
- המליצה למשך אחסנת המצריכים בתא הקירור:

תקופת אחסנה	מצרך
עד 10 ימים	ביצים, מרינדות, נקניקים
עד 10 ימים	גבינות
עד 8 ימים	ירקות
עד 7 ימים	חמאה
עד ליוםים	עוגה, פירות, קינוחים
עד יממה	דגים, בשר טרי

אחסנת מצרכים בMagnitude הציגן

- מגירת הציןן מאפשרת לשמר על טריות המצרכים במשך זמן ארוך יותר. שומרת על הערכים התזונתיים ומונעת נידוף של ריחות ולחות. לביצועים מירביים הקפידו לסגור את המגירה.
- רכשו מצרכים טריים ככל שניתן.
- השתדלן לארוז את המצרכים בצורה הרמטית.
- מצרכים עדינים שאינם מתאימים לאחסנה בMagnitude: אונס, אבוקדו, בננה, זיתים, תפוח אדמה, חציל, מלפפונים, שעועית, פלפל, מלון, בטיח, דלעת.

אחסנת מצרכים בתא ההקפאה

- ארזו היטב כל מוצר בנפרד כדי לשמר על הטריות.
- בדקו את תאריך התוקף בזמן הרכישה.
- לאחר הקניה הקפידו מיד לאחסן את המצרכים בתא ההקפאה.
- מצרכים מסוימים ניתן לבשל שלהם במצב קפוא, חלקם מצרכים הפעלה מוקדמת.
- חולקה של המצרכים למנות קטנות תאפשר הפעלה מהירה יותר ושימוש בכמות מדוזה.
- כונו את בורר הטמפ' לרמה הרציה בהתאם לכמות המצרכים בשימוש.
- הניחו למצרכים חמימים להתקרר לחЛОטן לפני הטעינה בתא ההקפאה.
- ארזו היטב את המצרכים ככל שניתן באמצעות שקיות, נייר אלומיניום וMicli פלסטיק.
- המנעו שימוש במיכלי זכוכית העולים לההנפץ בתהילן ההקפאה.

האפשרה תא הקירור

תא הקירור אינו דורש האפשרה מכיוון שהצטברות קרח בדופן האחורית שלו אפשרה מיד באופן אוטומטי בזמן פעולה המՃסס. במידה ומצטרב קרח שאינו אפשרי, כבו את המכשיר והסירו את הקרח ידנית ע"י מגרדת יייעודית או מטלית רכה.

האפשרה תא הקפאה מסוג No Frost (לא קופר)

תהליך ההפשרה במקרים מסוג זה הוא אוטומטי לחולותין. לעתים רוחקות תופיע מעט הצטברות קרח בדפנות תא ההקפאה.

הצטברות קרח היא סימן לשימוש לא תקין במנוע, למשל במקרה שהדלת נפתחה לעתים קרובות או נשarra פתאום למשך זמן. במקרה זהה, נתקו את המכשיר מרשת החשמל, הסיפו את המזרכים והניחו במקום קרייר (כדי למנוע אפשרות). המתינו להפשרת הקרח ויבשו עם מטלית יבשה. בסיום התהליך, הניחו למכriger לפעול למשך כמה דקות לפני טיעינת המזרכים.

- לפני ביצוע תהליך הניקוי, חובה לנתק את המכשיר מרשת החשמל ע"י הוצאה התקע משקע החשמל.

- מכשיר זה כולל שכבה אנטיבakterיאלית מבנית המונעת היוצרות חיידקים ועוביים בגומיות פנים תא הקירור.

- בסיום התהליך הניקוי וודאו שלא נשארו שאריות חומרי ניקוי בתא הקירור וההקפהה.

- נקנו את המעלפת החיצונית עם מטלית רכה וובן כלים.

- אין להשתמש בחומרים ממיסים כימיים/חומצים העולמים לפגום ברכיבי הפלסטיק והמתכת.

- השתמשו בחומרים מבוססים אלכוהול ומטלית רכה לניקוי משטחי אלומיניום.




- נקנו את תא האחסנה, מדפים ומגירות עם מטלית רכה וובן כלים.

- חריץ ופתח ניקוז הממוקם בתחתית תא הקירור בדופן האחורי המשמש לנזול הנוזלים, וודאו שהםם אינם חסומים משאריות אוכל. נקו אותם עם קשיית במידת הצורך.

- הקפידו לנקיות מאבק את רשת המערה בדופן האחורי של המכשיר, ניתן להשתמש במברשת או שואב אבק.

- הקפידו לנקיות את תבנית ניקוז הנזלים הממוקמת מעל המדף בדופן האחורי של המכשיר. פרקו והריכבו חזרה באותה הזרה שהייתה מותקנת.

- אין להשתמש בכלים חדים, מכשירים חשמליים או כל חומר להאצת תהליך ההפרשה.

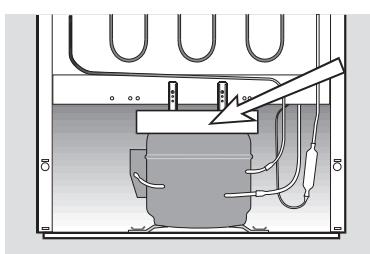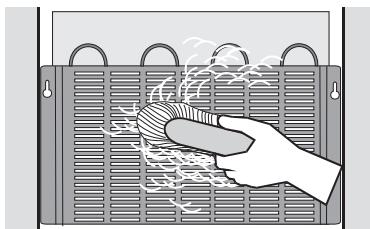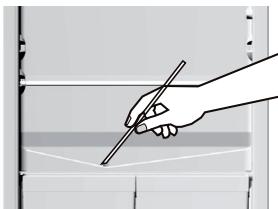

פתרונות	תקלה
וודאו שקיימת אספקת חשמל סדירה בביטכם ותיקנות כבל החשמל (פטיל הזינה).	המכשיר לא פועל לאחר חיבור לרשת החשמל
המנעו מהצבה בסביבה עם טמפ' גבוהה. נמנעו מפתיחה הדלת בתדריות גבוהה. אין להשיר את הדלת פתוחה. המנעו מטעינת כמות מצרכים גדולה בפעם אחת. המנעו מחסימת פתח פליטת האוורור בתא הקירור והקפאה. וודאו שקיים אוורר מספק למדחס והקפידו על ניקיון רשת המubeה בדופן האחורי של המכשיר.	מערכת הקירור פועלת ללא הפסקה
המנעו מפתיחה הדלת בתדריות גבוהה. אין לטען מצרכים חמימים בתא הקפאה. מוקמו מצרכים או כלים כך שלא יהיו ב מגע עם הדופן האחורי של התא. החליפו גומיית דלת פגומה במידה הצורך.	הצברות קרח גדולה בדופן תא הקפאה
נקו בעזרת קשิต את פתח ניקוז הנזולים הממוקם בתא הקירור. לאחר תחיליך הפשרה הקפידו ליבש היטב את המכשיר.	נזילה מהמכשיר
תופעה זו נגרמת כתוצאה מאויר קר שנפלט החוצה ומתחלף באויר חם. קירור האויר החם גורם ללחץ וואקום המונע פתיחה קלה של הדלת. התופעה היא תקינה ואניונה מצביעה על תקלת. לאחר 5 דקות תתאפשר פתיחה קלה.	קושי בפתיחה הדלת

פתרון	תקלה
<p>לפני החלפת הנורה, חובה לנתק את המכשיר מרשת החשמל ע"י ניתוק התקע משקע החשמל.</p> <p>הסירו את מכסה המנורה.</p> <p>החליפו את הנורה בחדשה תואמת וחברו חזרה את המכסה.</p> <p>הקפידו להשליך את המנורה הפגומה באתר מהזור מתאים.</p> <p>המנורה היא מוצר מתכלה ואני מכוסה באחריות.</p> <p>סוג המנורה מותאם במיוחד לשימוש עם המכשיר הנ"ל</p> <p>ואינו מתאים לשימוש בתאורה ביתית.</p>	החלפת הנורה

תעודת אחריות

הידור מוצרים בע"מ
רחוב המשור 13, טבריה טלפון: 074-7555802 פקס: 04-6209862

תעודה זו תקפה למשך שנה מיום רכישת המוצר ובצמוד לחשבונית הקניה.

תעודה זו ניתנת בביטחון לאחוריות טכנית מלאה לפועלתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.
אחריותנו כלפי תעודה זו היא לתיקן או להחליף ללא תשולם כל חלק או חלקים ממנהנו הפעולה של המוצר אשר יראה כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת
חשמל סדרה.

אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 2, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשייב לצרכן את התמורה ששלים بعد המוצר, לפי בחירתתנו.

מקרר / מקפיא / כיריים לבישול / תנור לבישול ואפייה / מדיח כלים / מיבש בביסה / מכונת כביסה
יתוקנו על ידי טכני מילוט הדיר מוצרים בע"מ במעונו של הצבן ולאחר תאיום עימם. במידה ונדרש תיקון
המוצר במעבדת שירות, תעברי חברת השירות משלם ידור מוצרים בע"מ את המוצר למעבדה ותחוירו
למעונו של הצרכן ללא תשולם. מוצרים של הווצרו בסעיף הזה (מוצרים קטנים) יובאו לשם תיקונם
لتיקנת השירות או נקודת מכירה ע"י הצרכן, הוצאות הובלה / משלוח של המוצר אל או מתחנן
השירות יחול על הצרכן.

- כתב האחוריות לא יחול על המוצר והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחוריות לפי כתב האמורים הבאים:
- המוצר היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכון שלא לפי ההוראות.
 - נעשה במוצר שינוי במשהו או טיפול שלא ע"י נציג מוסמך שלנו.
 - המוצר נפגם כתוצאה מגורמים החיצוניים כגון: שרפה, שטפון, מזיקים, פגיעה ברק, קצר חשמלי.
 - המספר הדורי של המוצר שונה או הוסר.

הליקויים הבאים במידה ויתגלו במהלך תקופה האחוריות, אינם מכוסים לפי כתב האחוריות זה:
שבר פנימי או חיצוני, חלקי פלסטיק וגומי, כלבים ואביזרים נלווים למוצר, חלקי פח, חלקי זכוכית,
שינויי או קילופי צבע, חלהה, אטמי דלת למיניהם, בכיריים (ראשי גז, כיפות וסתימות בדייזות, פגעי אמאיל או
דוכניות בתוצאה מבישול ובערה), פילטרים פנימיים וחיצוניים, נזק הנגרם בתוצאה שימוש בחומר ניקוי כימיים,
מעטה החיצוני של המוצר.

שם פרטי	שם משפחה	מספר טלפון
רחוב	מספר	עיר
מכביר	דגם	מספר'
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דווארALKUTRONI

חותימה וחותמת המוכר

CANDY HOOVER GROUP S.R.L.
Via Privata Eden Fumagalli
20861 Brugherio Milan Italy